


LOMMER

Lommer isættes efter markeringer fra mønster, eller man placerer selv en markering på et passende sted, så vidt muligt i en søm.

Start med enkelbånding, derefter vlieseline og mol. Man kan også starte med vlieseline. Vlieselinen sys på med pikørsting, ca. 1,5 til 2 cm lange (billede 1)..

Efter vlieselinen, pikøres mol på hele stykket, til sidst krydsbåndes der om lommehullet (billede 2).


1.

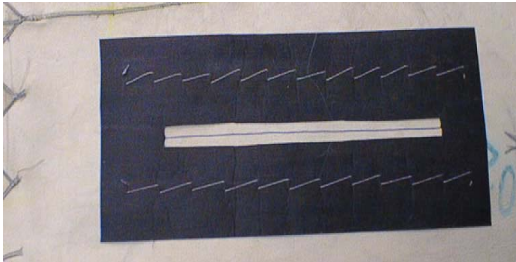

2.



lomme opmærkning på forstykke

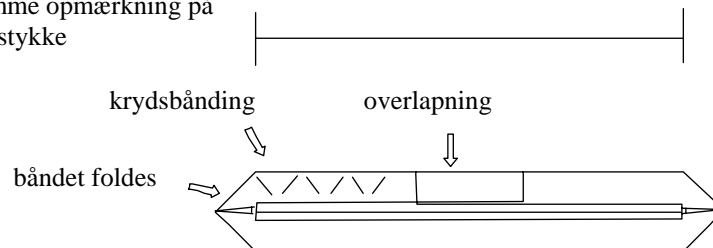


Lommeklapper og lommepose sys og samles billede 3.

3.



Lommefoer.

Lommekanter foldes 1 cm til hver sin side, før der syes 2 gange rundt. Lommeåbning 16 cm, eller svarende til lommens belægninger, som kan være af pels, læder eller rebsbånd. Disse syes på, på pelsmaskine

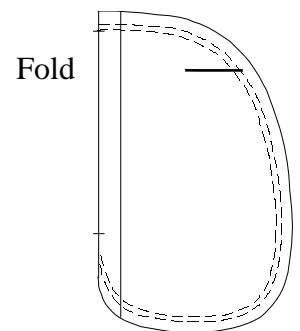

Under lommens åbning, kan der forekomme et hul ned mod stikningen, dette syes på pelsmaskinen.

4. Lommeåbning i forstykke skæres op. Lommen i syes på pelsmaskine.