

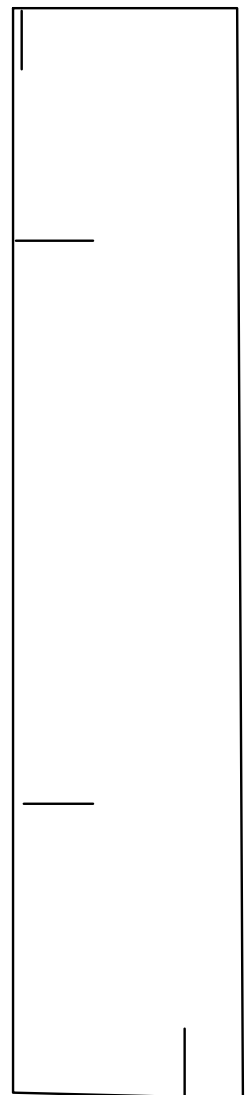
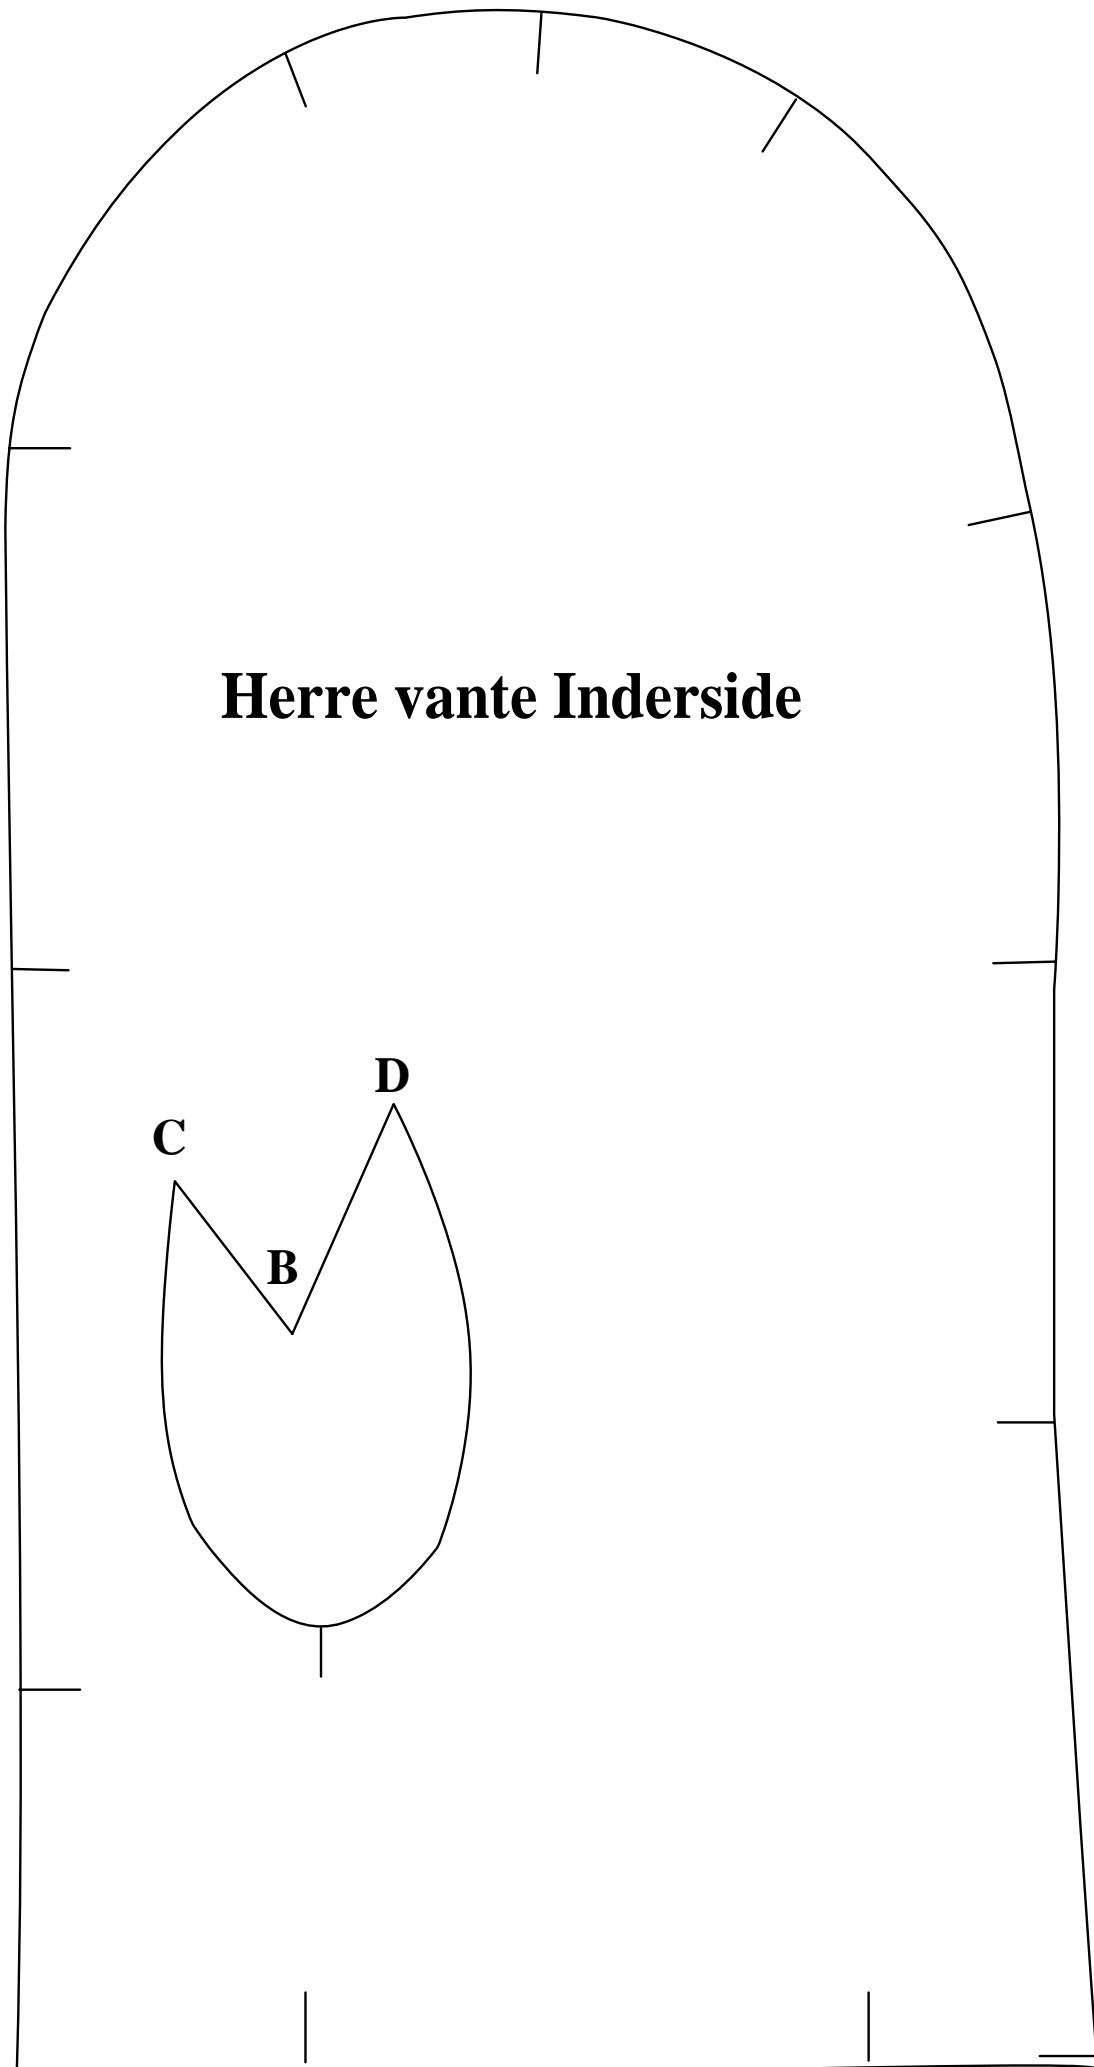


Herrevanter i rulam

Herre vante Inderside

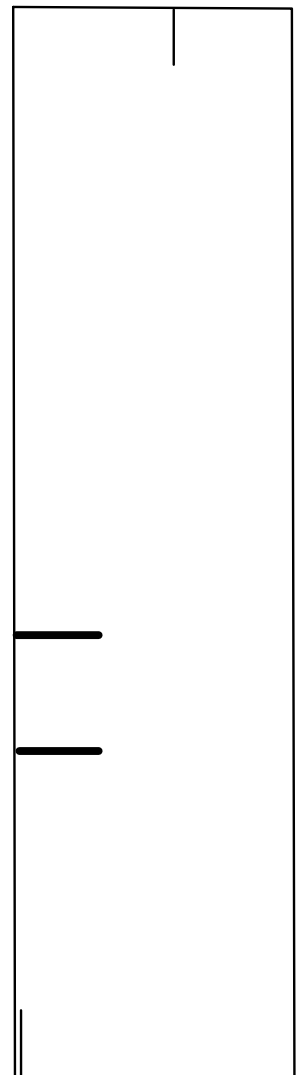

Herrevanter i rulam

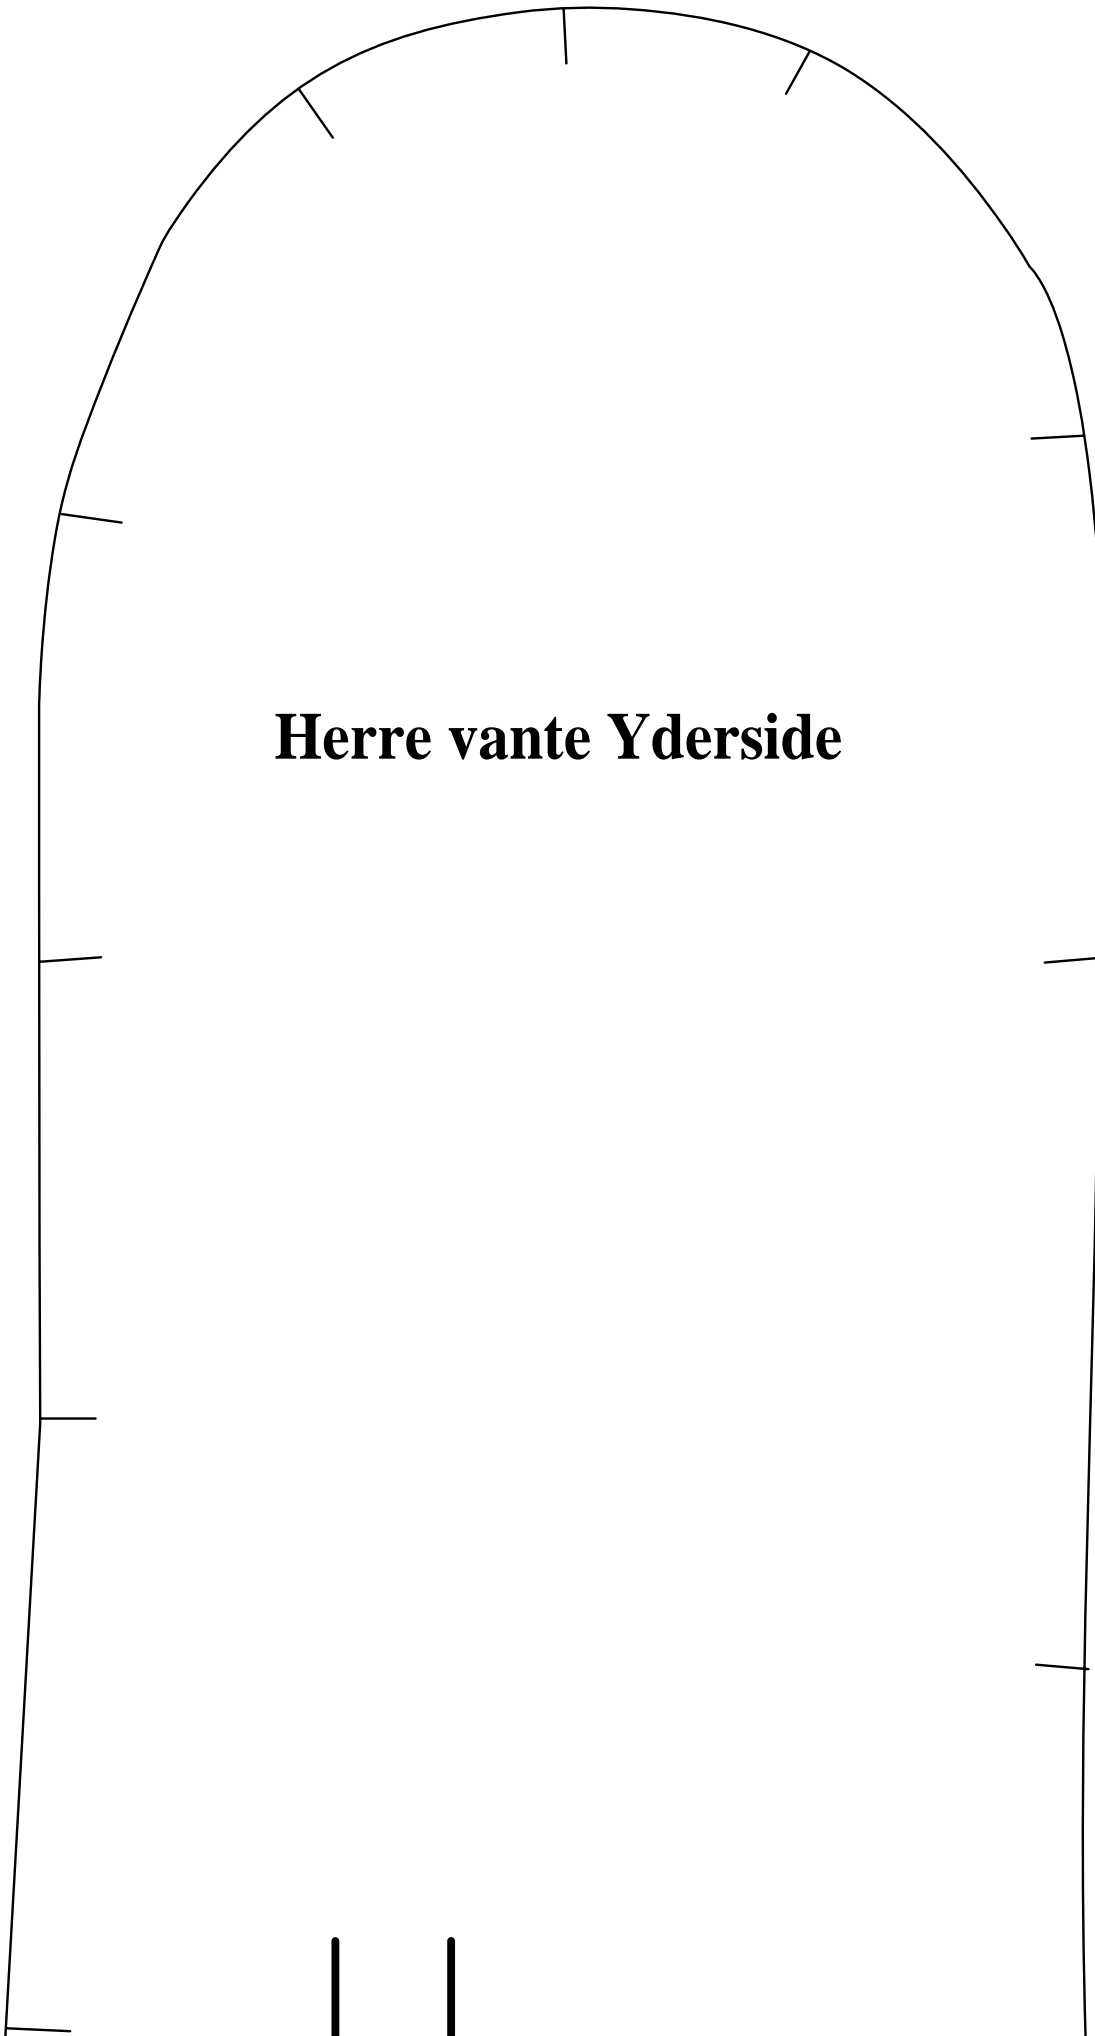

Herrevanter i rulam

Sybeskrivelse:

Start med at klistre de ekstra stykker på vantemønster, mønsteret kunne ikke være på A-4 ark..

Mønster lægges på rulam. Vær opmærksom på pelsretning, hånden skal gå mod hårene når hånden tages ud af vante. Mønster tegnes op med blyant. Husk at spejlvende. Udskæres med buntmagerkniv.

Tommeltot syes fra A til B. Tommeltot syes på vante B til C - B til D - C til D som holdes til, hæft flere steder først for at se om tommeltot er sat lige på. Yderside syes sammen med inderside, samlemærker skal passe overfor hinanden.

Luksusvante: Udskær alle dele i læder og sy sammen som beskrevet, lædervanten trækkes ud over rulamsvanten, som syes sammen i nederste kant. En kanin - ræv - ulv - mink kant syes på nederste kant.

